




ONE™

Gebruiksaanwijzing 1.0



# IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN

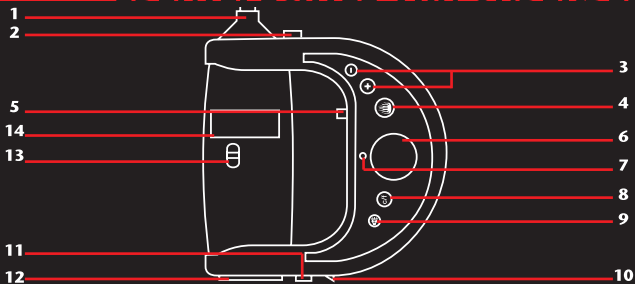

## 1 Damp Uitlaat Ventiel

## 2 Veiligheids Slot en Sleutel

Stop de sleutel in het slot en draai om ongewild gebruik te voorkomen.

## 3 Nauwkeurig Digitale Temperatuur Controle

Druk + om de temperatuur te verhogen. Druk - om de temperatuur te verlagen. Maximum temperatuur is 204 °C (400 °F).

## 4 Druk-Knop Warmte Controle

Schakelt warmte aan of uit.

## 5 Fan Snelheid Schakelaar

Verstelt snelheid van de fan.

**6 LCD Scherm** Vertoont data. Het scherm kan geschakeld worden om de ingeschakelde temperatuur te vertonen of de huidige temperatuur.

## 7 Rood/Groen Gereed Lamp

Als de lamp rood is, betekend het dat de verwarming aan is, en het apparaat bezig is de temperatuur te bereiken die u ingesteld heeft. Als de lamp groen is, dan is de gewilde temperatuur bereikt. Het komt normaal voor dat als de

gewilde temperatuur bereikt is, dat de lamp schakelt tussen de twee kleuren als het bezig is om de temperatuur te regelen.

## 8 Celsius/Fahrenheit Knop

Schakelt het beeld tussen Celsius of Fahrenheit.

## 9 Toon Aan/Uit Knop

Schakelt de toon Aan of Uit.

## 10 Stroom Schakelaar

Schakelt de stroom Aan of Uit.

## 11 AC Stroom

Steek het stroom snoer hier in.

## 12 Lucht Inlaat Ventielen

Zorgt voor de juiste interne ventilatie van de Vapir™ One™. Deze gaten moeten altijd open blijven.

## 13 Eject Toets voor Plantenstof Schijf Diskttestation

Als hier ingedrukt wordt kan de schijf uit het apparaat gehaald worden.

## 14 Plantenstof Diskttestation

Een plantenstof schijf kan hier ingestopt worden als het disktestation leeg is.

# GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Eerst zet het apparaat aan door de aan toets te schakelen tot de aan positie. Als het slot ingeschakeld is, moet je dan ook de sleutel in stoppen en draai om het slot uit te schakelen.

## Het is zo makkelijk als 1-2-3.

**1** Verwarm het apparaat voor door de temperatuur in te stellen (+/-) en de Verwarm toets in te drukken.

**2** Vul de Plantenstof Schijf.



**3** Als de Gereed lamp verandert van rood tot groen, stop de schijf in de diskettestation. Stop dan de station in het apparaat. Inhalatie van aroma en smaak kan meteen beginnen. Veel Plezier.



### **i** Handige Hint: Het vullen van de plantenstof schijf.

Als het mogelijk is, maal de plantenstoffen voor dat ze in de schijf worden gestopt. Dit zorgt dat alle stoffen gelijk worden verwarmd.

## Verwijderen van de schijf na gebruik

**1** Haal de schijf uit het diskettestation door de Eject-toets in te drukken en de schijf-houder uit te trekken.



**2** Gebruik het plastic pincet om voorzichtig de hete schijf te verwijderen. Raak de hete schijf nooit aan na gebruik! **ANDERS...**



**3** Haal het diskettestation uit het Vapir™ apparaat. Zonder de hete schijf aan te raken, schud het diskettestation zodat de schijf in een metalen of ceramische kom valt.



## Plantenstof Tube Aanhangsel

Voor beste smaak, raden wij aan om de volgende procedure te volgen om te zorgen dat alle plastic smaken verwijderd worden.

**1** Laat de tube in warm water weken voor 30 minuten. Tip: Voeg bij het water essentiële oliën voor een betere smaak.


**2** Verwijder de deksel door de top te draaien, en dan de deksel om te flippen.



**3** Stop de warme tube in de achterkant van het deksel.



**4** Gebruik een schone tang om de tube door het deksel heen te trekken.



Het tube aanhangsel is alleen bedoeld voor smaak vervoer. Nooit de mond op het uitlaat ventiel doen. Het kan heet zijn. Gebruik altijd of een tube of proef de smaak op een afstand van meer dan een paar centimeters zonder het uitlaat ventiel aan te raken.

## SNELLE TIPS:

- Stop de tube in voor gebruik.
- Maal de plantenstoffen in onze Max™ of Maxine™ plantenstof malers (niet inclusief) of in een koffie maler.
- Verwarm het Vapir™ apparaat voor tot 250°F met het disktestation uit. Wacht tot het licht groen wordt, en dan stop het disktestation in.
- A dem de smaak in meteen als de schijf in is gestopt.
- Haal diep adem. Houd de damp in. Herhaal voor 10-15 minuten.
- Onthoud, de damp kan niet altijd gezien worden.

## **WAARSCHUWINGEN:**

- LAAT DE FAN AAN VOOR 2-5 MINUTEN NA GEBRUIK. DIT ZAL DE APPARAAT KOELEN EN SCHADE VOORKOMEN. NOOIT EEN HETE APPARAAT OPBERGEN.
- Dit apparaat en veel onderdelen worden ontzettend heet! Lees alle aanwijzingen en luister naar alle waarschuwingen. Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige verwonding.
- Het tube aanhangsel is alleen bedoeld voor smaak vervoer. Nooit de mond op de uitlaat ventiel doen. Het kan heet zijn. Gebruik altijd ieder een tube of proef de smaak van een afstand van meer dan een paar centimeters zonder de uitlaat ventiel aan te raken.
- Nooit de lucht inlaat ventielen bedekken. Anders kan de apparaat te heet worden en verkeerd functioneren.
- Deze apparaat heeft een ingestelde veiligheidstijd van 10 minuten. Na 10 minuten van gebruik, zal het apparaat automatisch uitgaan om schade te voorkomen dat het te heet wordt. Na 10 minuten kan u de apparaat inschakelen om weer 10 minuten te werken.
- De damp kan niet altijd gezien worden. Damp is heel anders dan rook. Zelfs zonder zichtbare damp laat het apparaat krachtige dampen uit. De damp die uitkomt net nadat de schijf ingezet wordt is meest effectieve van de hele zitting, zelfs als het ook het minst zichtbaar is.
- De Vapir™ One™ komt in beide 110v en 220v uitleveringen. Kijk naar het etiket voor gebruik om te zorgen dat het past bij de stroom van uw land.

## **GARANTIE**

U moet het product registreren door post of op onze site binnen 15 dagen van aankoop om de garantie geldig te houden (behalve waar illegaal is\*). De garantie is voor problemen met de materialen en bouw dat voorkomt met normale gebruik van het apparaat, en als het apparaat is verkocht door een geautoriseerd bedrijf. Garantie is geldig voor niet meer dan 90 dagen na de aankoop datum, of als voorgeschreven door de wet. Voor volledige garantie informatie, bezoek [www.air-2.com](http://www.air-2.com).

\*Sommige staten verbieden het uitsluiten of limitatie van sommige soorten schade, gebaseerd op de lengte van de garantie. De uitsluitingen en limitaties die boven worden beschreven zijn misschien niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke legale rechten, en u heeft misschien andere rechten gebaseerd op de wet van uw woonplaats. Andere beperkingen kunnen bestaan.

**Voor meer informatie, helpvolle tips en hints, en vaak voorkomende vragen bezoek a.u.b. [www.vapir.com](http://www.vapir.com).**

# 90 DAG BEPERKTE GARANTIE

Advanced Inhalation Revolutions, Inc.  
8950 West Olympic Blvd., Beverly Hills, California, 90211  
Tel: 1-800-841-1022 or +310 397-0561  
techsupport@air-2.com • www.vapir.com

Deze garantie is voor problemen voortvloeiend uit problemen met materialen en bouw voor een periode van 90 dagen of als anders geschreven in wet. Bezoek a.u.b. [www.vapir.com](http://www.vapir.com) voor complete garantie informatie.  
Verstuur a.u.b. deze volgende form ingevuld, originele bewijs van koop, winkel bon (als het gekocht is in een winkel) en de serial nummer sticker naar het bovenste adres binnen 15 dagen van aankoop.

## SCHRIJF LEESBAAR A.U.B.

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Stad: \_\_\_\_\_ Staat: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Serial Nummer: \_\_\_\_\_

Plaats van aankoop: \_\_\_\_\_

Prijs: \_\_\_\_\_

Model (Met Snoer/Zonder Snoer, Kleuren, Etc.): \_\_\_\_\_

Zullen wij contact met u opnemen voor een langere garantie?

Ja  Nee